


Инструкция по монтажу вентфасада

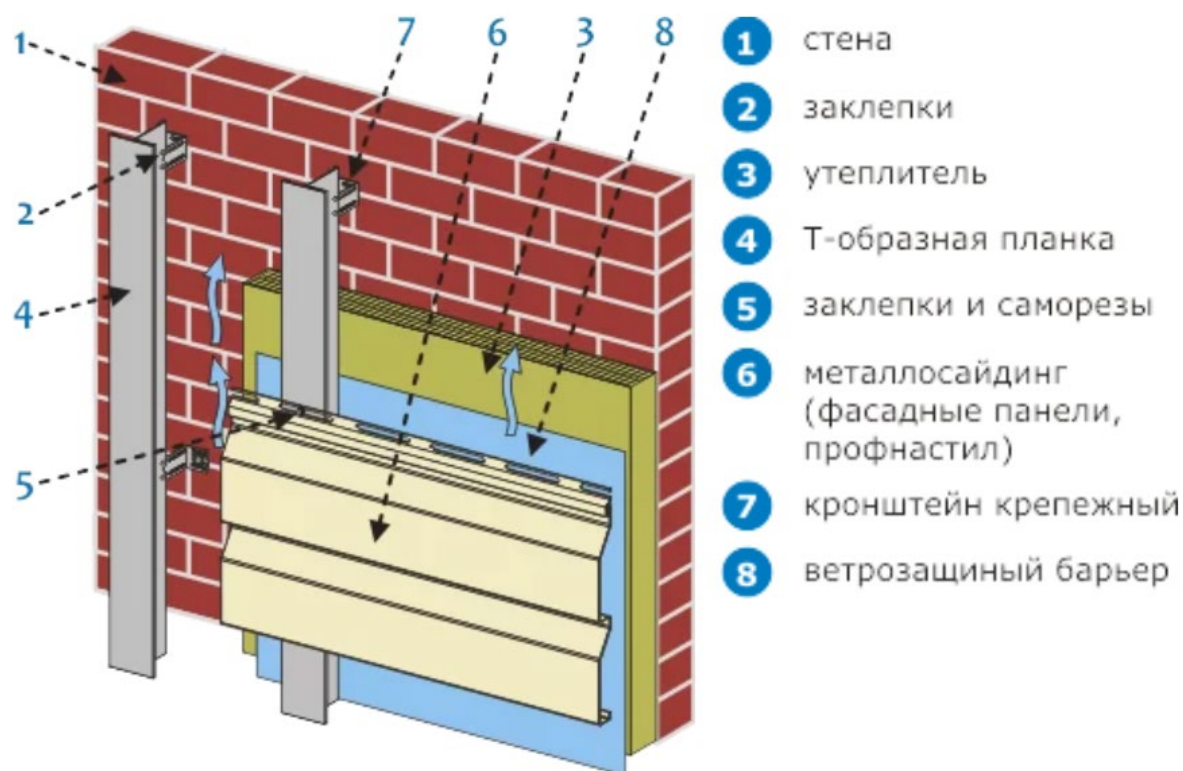

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ:

- шуруповерт
- перфоратор
- высечные ножницы
- ножницы
- киянки
- правило

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подготовить основание для монтажа кронштейнов и крепления утеплителя. Осыпавшуюся и непрочную штукатурку нужно сбить, разрушенную кирпичную кладку восстановить. Затем необходимо разметить стену, выдерживая расстояние между крепежными кронштейнами. По горизонтали примерно 400 – 600 мм, а по вертикали 800 – 1400 мм.

МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ

Монтаж крепежных кронштейнов производится в следующей последовательности: монтаж несущих кронштейнов с помощью дюбель-шурупов на стену (диаметр и длина дюбеля определяется расчетом на стадии разработки), произвести утепление фасада здания. Запрещается сверлить отверстия для дюбелей в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Затем производится выравнивание кронштейна его подвижной частью в единую рабочую плоскость и производится окончательная установка кронштейна.

МОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ

В качестве теплоизоляционного слоя системы вентилируемого фасада необходимо применять утеплитель, предусмотренный в соответствии с теплотехническими расчетами на основании современных норм и правил. Место, на котором производится монтаж утеплителя, должно быть укрыто от попадания влаги на стену и плиты утеплителя. Монтаж плит утеплителя выполняется до установки несущих вертикальных или горизонтальных профилей. Укладка утеплителя начинается с нижнего ряда и ведется снизу вверх. Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу без пустот. Крепление плит утеплителя осуществляется с помощью специальных пластмассовых дюбелей тарельчатого типа с распорным стержнем.

УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ

Установка Г-образных планок производится на крепежные кронштейны. Крепление осуществляется с помощью шурупов, выравнивая поверхность каждой планки в единую поверхность плоскость.

КРЕПЛЕНИЕ САЙДИНГА «КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА»

Металлосайдинг и реечные панели устанавливаются после окончательного монтажа Г-образных планок. Перед монтажом каждой отдельной рейки с её замковой части снимается защитная пленка. Окончательно защитную пленку необходимо снимать после завершения монтажа панелей сайдинга. Резанные части сайдинга покрываются эмалью.

Также необходимо приобрести отделочные/доборные элементы (начальные рейки, угловые планки, откосные планки, наличники. В местах стыков будут устанавливаться стыковочные планки).

ПРАВИЛА УХОДА ЗА СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

В обязательном порядке необходимо следить за тем, чтобы теплоизоляционная система сохраняла стабильность своей работы и эстетические свойства. Особое внимание следует уделять состоянию защитно-декоративного покрытия и защите верхней части системы (парапеты, карнизы, отливы в оконных проемах).

Уход за панелями фасада заключается в ее регулярной очистке, периодическом осмотре и окраске появившихся царапин и повреждений. При появлении серьезных нарушений или повреждений в системе вентилируемого фасада необходимо обращаться к организации, производившей монтаж, и следовать их рекомендациям по устранению дефектов.